



タイム計測装置各部説明

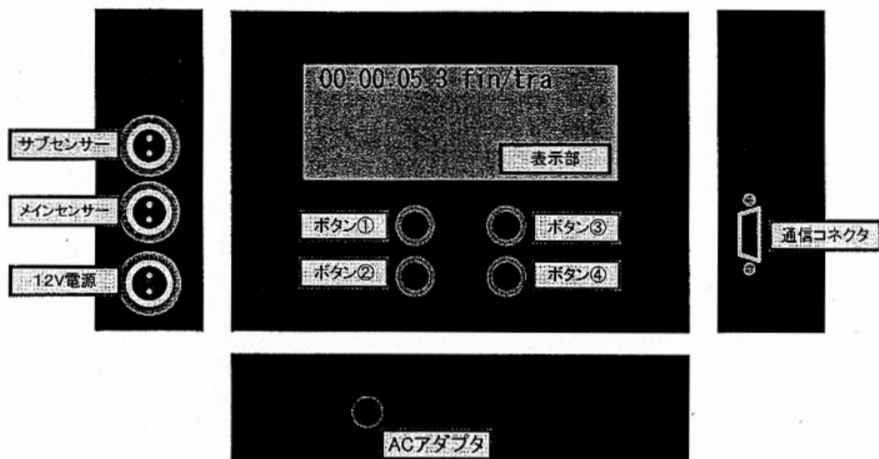

- 12V電源** 電源ケーブル(赤黒)を接続
ケーブルのもう一方をバッテリーにつなぐ
赤を+(プラス)、黒を-(マイナス)に間違いなく接続
- メインセンサー Main** 光電センサーからのケーブルを接続
※光電センサーに不具合が発生した場合は、切り離す
- サブセンサー Sub** 計測ボタンからのケーブルを接続
メインセンサーの信号を検出した場合、その前後100ミリ秒以内に検出されたサブセンサーの信号は無視される
- 通信コネクタ** パソコンを接続する場合は、ここにDsub9ピン・クロスケーブルを接続
パソコン接続はオプション
- ACアダプタ** AC/DCアダプタを挿入
※12V電源を使用する場合は、アダプタを挿さない
- ボタン①～④** カーナンバーの入力などすべての操作はこの4つのボタンで行う
詳しくは操作説明書を参照
- 表示部** 現在時刻、モード、スタートカウントダウン、センサー検出状態、計測時刻、記憶計測時刻などを表示

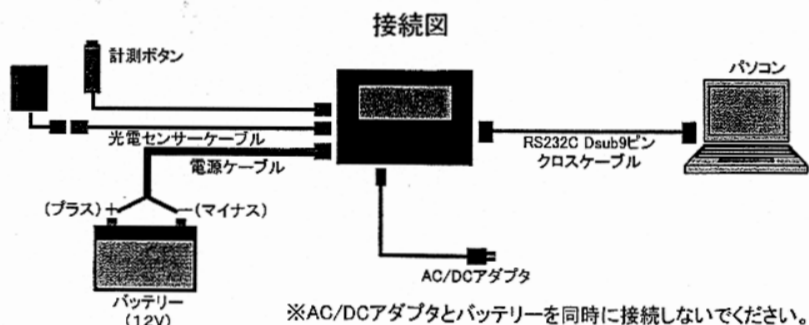

タイム計測装置操作説明

表示画面

現在時刻

モード
fin/tra フィニッシュ/トラッキングモード
start スタートモード
records 記録データ参照モード
edit カーナンバー修正モード

fin/tra モード時 : センサー入力数
start モード時 : カウントダウン秒数とセンサー入力数

カーナンバー入力待ちデータ
通過順、計測時刻、カーソル

確定データ
通過順、計測時刻、カーナンバー、ジャンプフラグ
↑検出の有無(+/-)、未通知(+)/通知済

検出センサー種別
『 』はメインセンサー
『 * 』はサブセンサー

<時刻合わせ>



- ADJ** 長押し 時刻合わせ状態にする
- SET** " 00秒" 合わせ、" 分" 合わせ、" 時" 合わせ
- HMS** " 秒" 確定、" 分" 確定、時刻確定、
※フィニッシュ/トラッキングモード、スタートモードでカーナンバー入力待ち状態でないときに時刻合わせ可能。

例) 時計を9時18分00秒に合わせる

- | 表示 | ボタン | 説明 |
|--------------------|---------------|------------------------------------------|
| 00:00:02.7 fin/tra | [ADJ]長押し | 電源を入れると00時00分00秒から始まる時刻合わせ状態になり"秒"が点滅する |
| 00:00:05.9 fin/tra | [SET] | 時報に合わせて[SET]を押し、00秒を合わせる(合わなければ何度でも繰り返す) |
| 00:00:00.0 fin/tra | [HMS] | "分"の編集へ、"分"が点滅する |
| 00:00:02.3 fin/tra | [SET, SET...] | [SET]を18回押しするか、[SET]を18になるまで押し続ける |
| 00:18:10.5 fin/tra | [HMS] | "時"の編集へ、"時"が点滅する |
| 00:18:12.6 fin/tra | [SET, SET...] | [SET]を9回押しするか、[SET]を9になるまで押し続ける |
| 09:18:20.1 fin/tra | [HMS] | 時刻を確定、通状態へ |
| 09:18:35.4 fin/tra | | |